

# Rauchwarnmelder GS508

Überzeugend in Preis und Leistung

---



Originalgröße



Q-Label zertifiziert



LED-Anzeige bei Alarm,  
Störungen und Stummschaltung



Integrierte Batterie  
für 10 Jahre Betrieb

# Rauchwarnmelder GS508


Überzeugend in Preis und Leistung



Zur Ausstattung großer  
Wohnungsbestände gemäß  
DIN 14676 und Nutzung  
im Privatbereich.



## Technische Daten

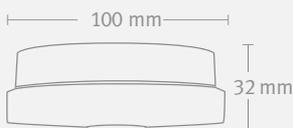

Warnton ..... mind. 85 dBA / 3m  
Stummschaltung ..... 10 Minuten  
Versorgung .... 3V-Lithiumzelle (integriert)  
Luftfeuchtigkeit ..... bis 93%  
Temperaturbereich ..... 0 ° bis +40 °C  
Gewicht ..... ca. 100 g  
Farbe ..... weiß  
Zertifizierungen ..... CE, EN, vfdB 14/1  
VdS zertifikat ..... G2014063  
Weitere Infos ..... [www.d-secour.de](http://www.d-secour.de)

Der GS508 ist der ideale Rauchwarnmelder für die kosteneffiziente Ausstattung großer Wohnungsbestände. Dabei sorgt die fest verbaute Batterie für 10 Jahre wartungsfreie Betriebssicherheit.

Der Melder entspricht der EN 14604 und ist darüber hinaus gem. VdS 3131 zertifiziert (Q-Label). Dieses Qualitätszeichen tragen nur Rauchmelder, die besonders hochwertig verarbeitet wurden und den unterbrechungsfreien Langzeitbetrieb im Labor nachgewiesen haben.

Das Design des GS508 ist dezent und wertig. Im Alarmfall erfolgt neben einem lauten Alarmsignal eine deutlich sichtbare LED-Anzeige. Alarmer und Störungen lassen sich per Knopfdruck vorübergehend abschalten (Stummschaltung).

Seine Funktionssicherheit wird durch einen Mikroprozessor gewährleistet, der auch eine Verschmutzung der Rauchkammer kompensiert: So arbeitet dieser preiswerte Melder 10 Jahre lang sicher und kostenfrei für Sie.

- besonders schlankes Design
- große Taste für Test und Stummschaltung
- automatische Verschmutzungskompensation
- Batteriewechselsignal (10 Std. unterdrückbar)
- 3 Jahre Garantie

## Lieferprogramm

Art. 1.24.10 Rauchwarnmelder GS508

Ihr Fachhändler für zuverlässigen Brandschutz: